

縫製工程表・冷却材ポケット外付けマスク



内部フィルター



長辺を半分に折る。
(わの印の位置で半分に折る。)



マスク・内側



マスクの外周の縫い代を折る。
ただし、ダーツ部分の縫い代は折らない。
また、鼻側の縫い代は、軽くあとをつける程度が良い。



マスク・外側



マスクの外周の縫い代を折る。
ただし、ダーツ部分と鼻側の縫い代は折らない。



前垂れポケット



鼻側の縫い代の中心に印が残る様に、軽く折っておく。

左右の縫い代を1cmで折った後、ポケット口の縫い代を1.1cmで2回折り込む。

長辺の中心辺りの指示線を折り、開く。

ポケット口を1cmのステッチで縫う。

長辺の中心辺りの折れ線を折り直し、ポケットの両端をダブルステッチで縫う。

縫製順は、端から1.0cmのステッチで縫い止めた後に、0.2cmのステッチで縫いふさぐ。

ポケット口にミシンで閉止めを縫う。

冷却剤の位置を調節するために、ポケットの底をステッチで縫いつぶす。(最後に調節してもOK)



マスクの裏面（ダーツが出る方）の、鼻側に付けた折り目より0.1cm内側に内部フィルターのわ側を配置し、鼻側に付けた折り目より0.5cm内側にステッチをかけて縫い付ける。

鼻側を縫い終わったら、マスクの裏面（ダーツが出る方）のあご側に自然に配置し、内部フィルターのあご側の端より0.5cm内側にステッチをかけて縫い付ける。
この時、縫い始めと縫い終わりの返し縫いは、マスクの縫い代部分で行うと、糸端が隠れて良い。



マスクの耳側の縫い代にだけ、ゴムを仮止めする。



ダーツを4か所縫う。



鼻のダーツを、表面から見た時に左側に倒す。
(左顔面側に縫い代を倒す。)

ほほのダーツを、上側に倒す。

あごのダーツを、半分に割る。

マスクの耳～あごの縫い代を折る。



※ 同左



鼻のダーツを、表面から見た時に左側に倒す。
(右顔面側に縫い代を倒す。)

※ 以下は 同左



マスクの内側パーツと外側パーツで前垂れを挟み、鼻側の直線を縫い合わせる。
縫いあがった時に、ポケット口が外側を向いてしまわない様に注意する。




縫い合わせた部分を、外側パーツの折り端に対して0.1cm控えるように折る。




外側パーツの折り端に対して0.1cm控えるように内側パーツを配置して、マスクの全周をダブルステッチで縫いふさぐ。
このとき、前垂れも一緒にステッチをかけて抑える。
縫製順は、端から0.7cmのステッチで縫い止めた後に、0.2cmのステッチで縫いふさぐ。

冷却材ポケット外付けマスク・SS (1/3 ページ)

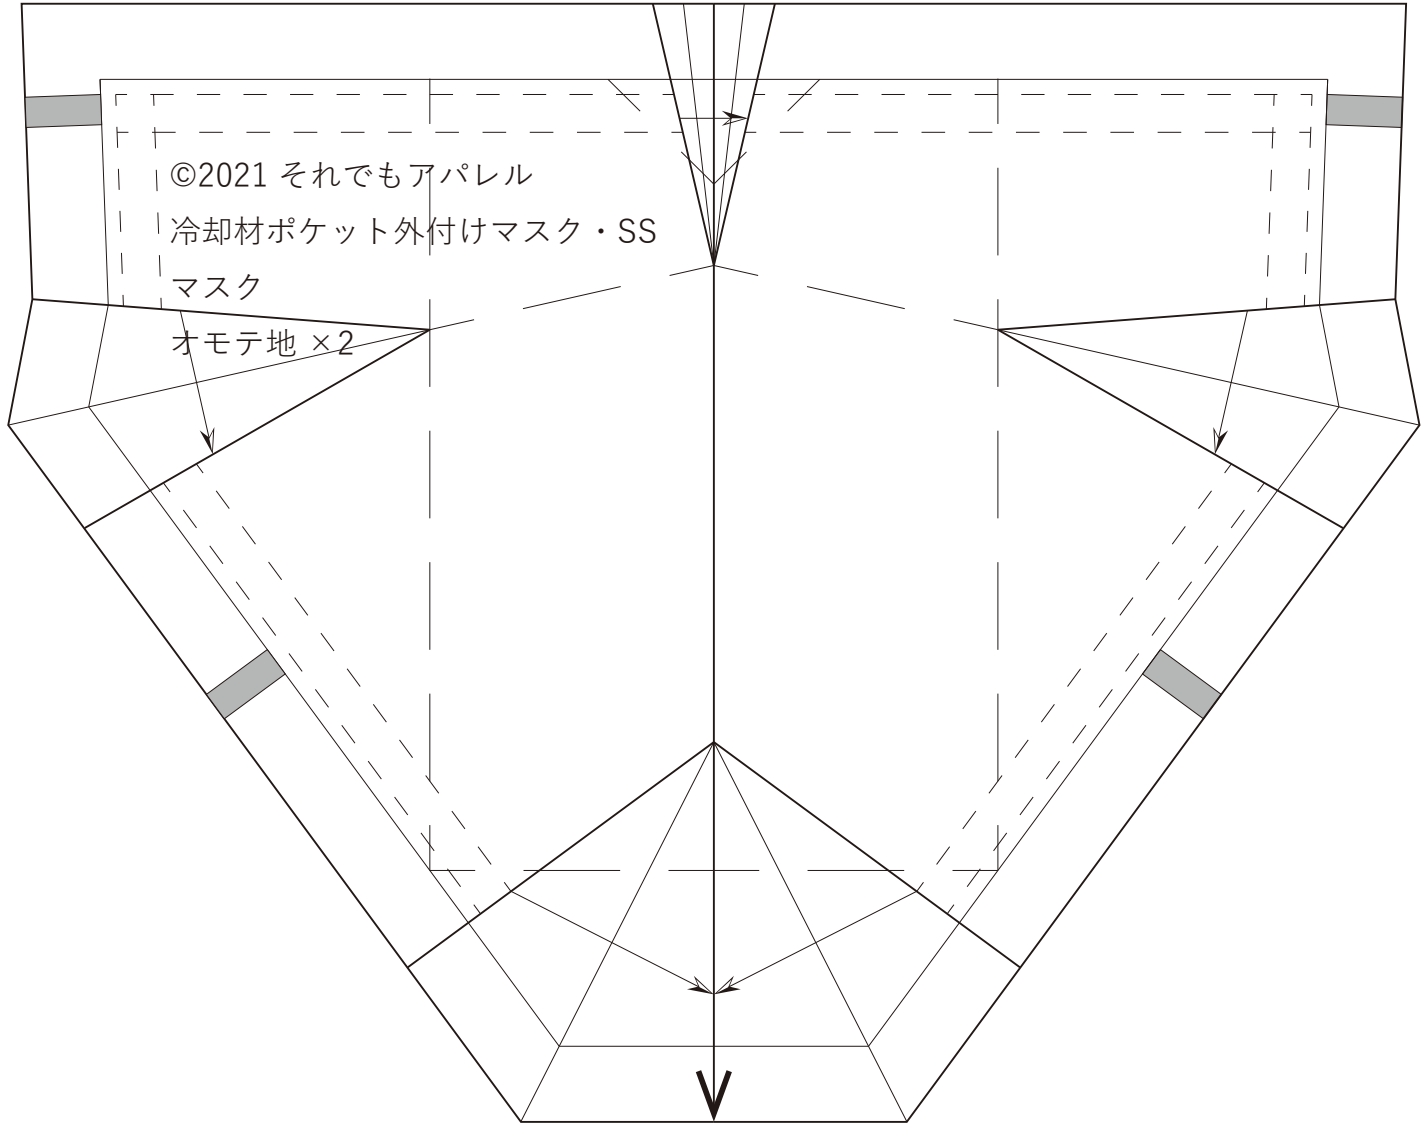

冷却材ポケット外付けマスク・SS (2/3 ページ)

©2021 それでもアパレル
冷却材ポケット外付けマスク・SS
内部フィルター
オモテ地 ×1

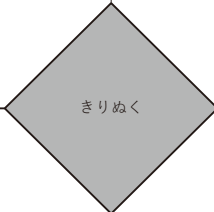

冷却材ポケット外付けマスク・SS (3/3 ページ)

©2021 それでもアパレル


冷却材ポケット外付けマスク・SS

前垂れポケット

別地 ×1



冷却材ポケット外付けマスク・S (1/3 ページ)

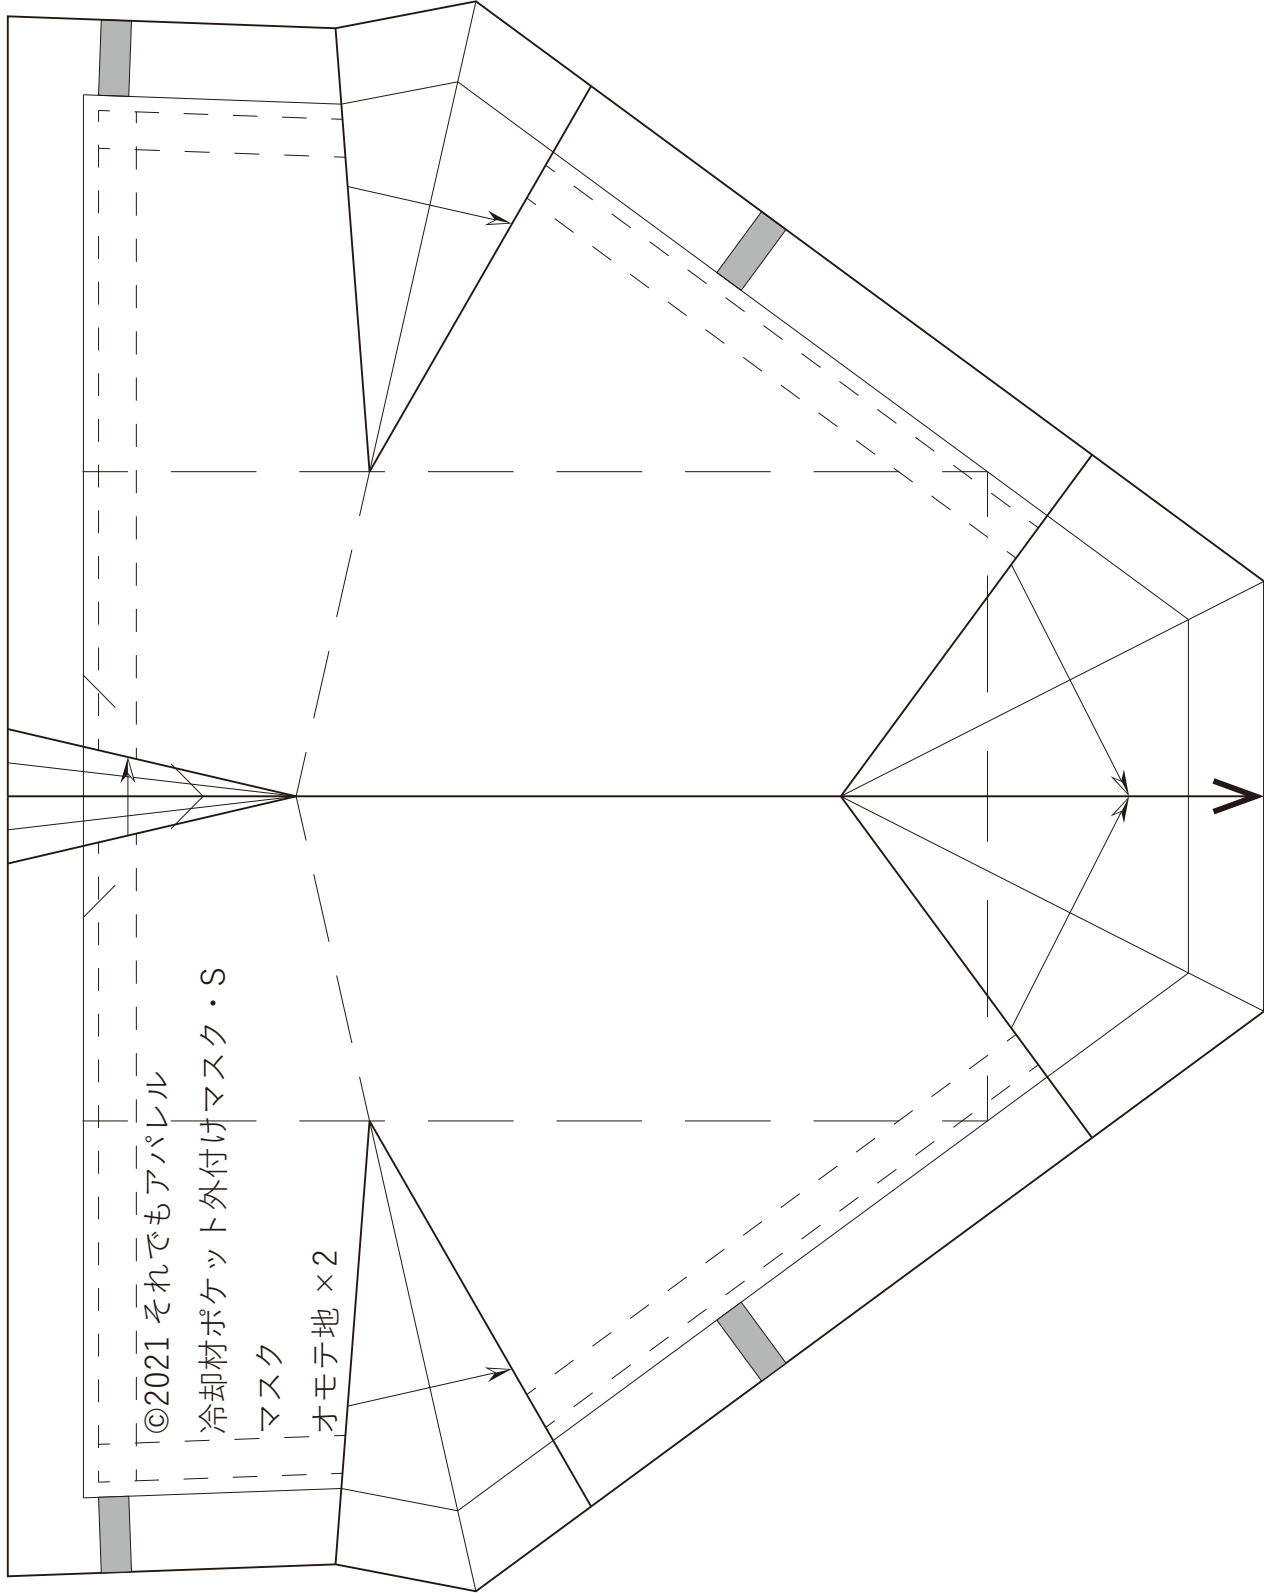

冷却材ポケット外付けマスク・S (2/3 ページ)

©2021 それでもアパレル

冷却材ポケット外付けマスク・S

内部フィルター

オモテ地 ×1

きりぬく

冷却材ポケット外付けマスク・S (3/3 ページ)

©2021 それでもアパレル


冷却材ポケット外付けマスク・S

前垂れポケット

別地 ×1



冷却材ポケット外付けマスク・M (1/3 ページ)

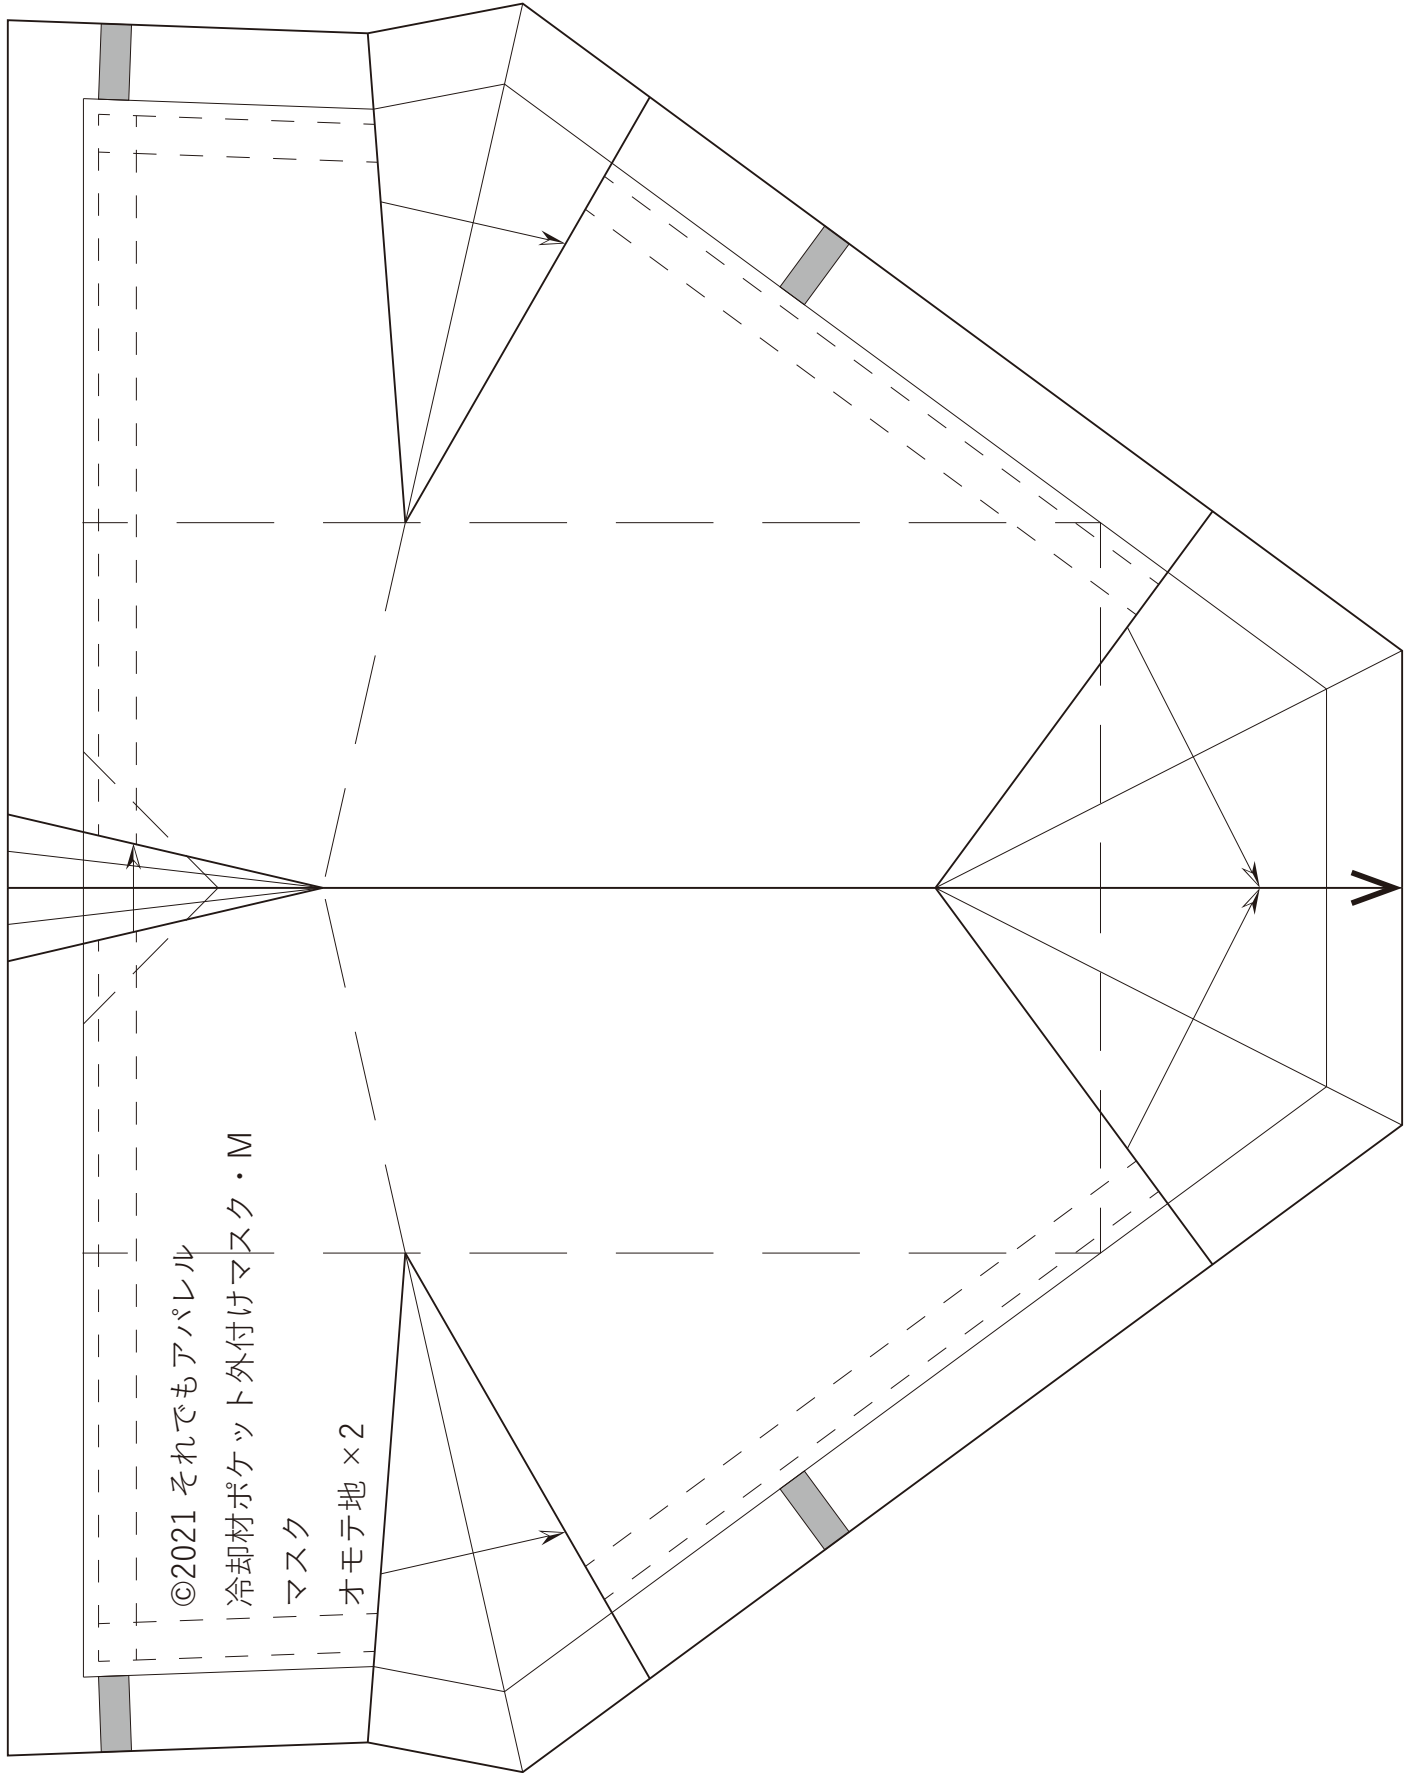


冷却材ポケット外付けマスク・M (2/3 ページ)

©2021 それでもアパレル

冷却材ポケット外付けマスク・M

内部フィルター

オモテ地 ×1

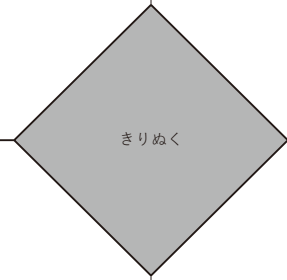

冷却材ポケット外付けマスク・M (3/3 ページ)

©2021 それでもアパレル


冷却材ポケット外付けマスク・M

前垂れポケット


別地 ×1





冷却材ポケット外付けマスク・L (1/3 ページ)

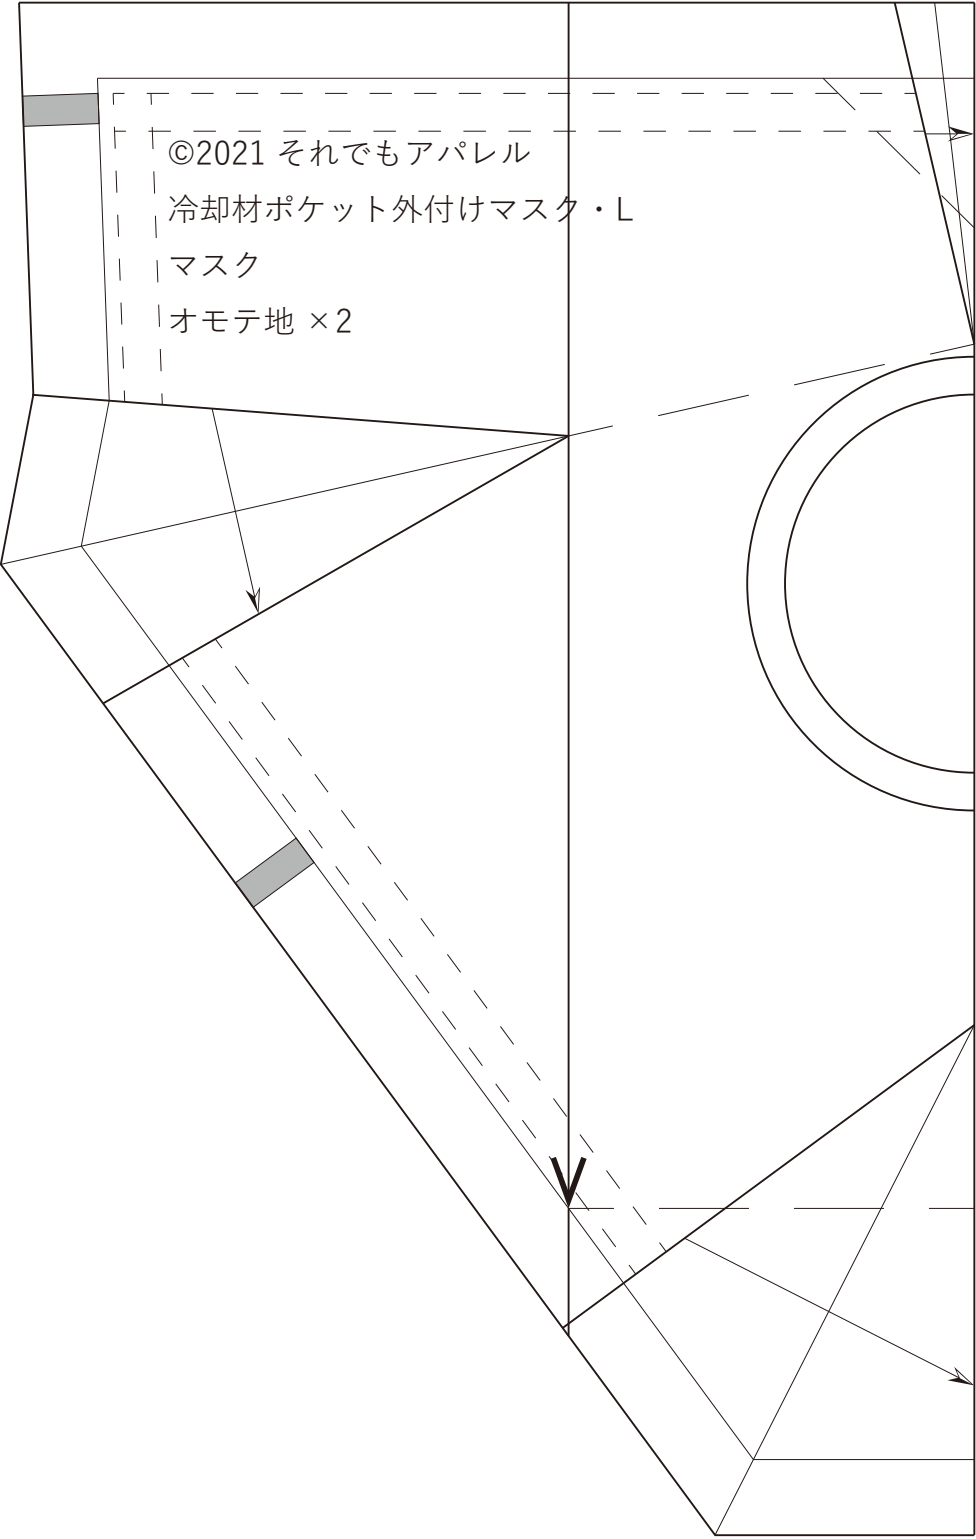


冷却材ポケット外付けマスク・L (2/3 ページ)

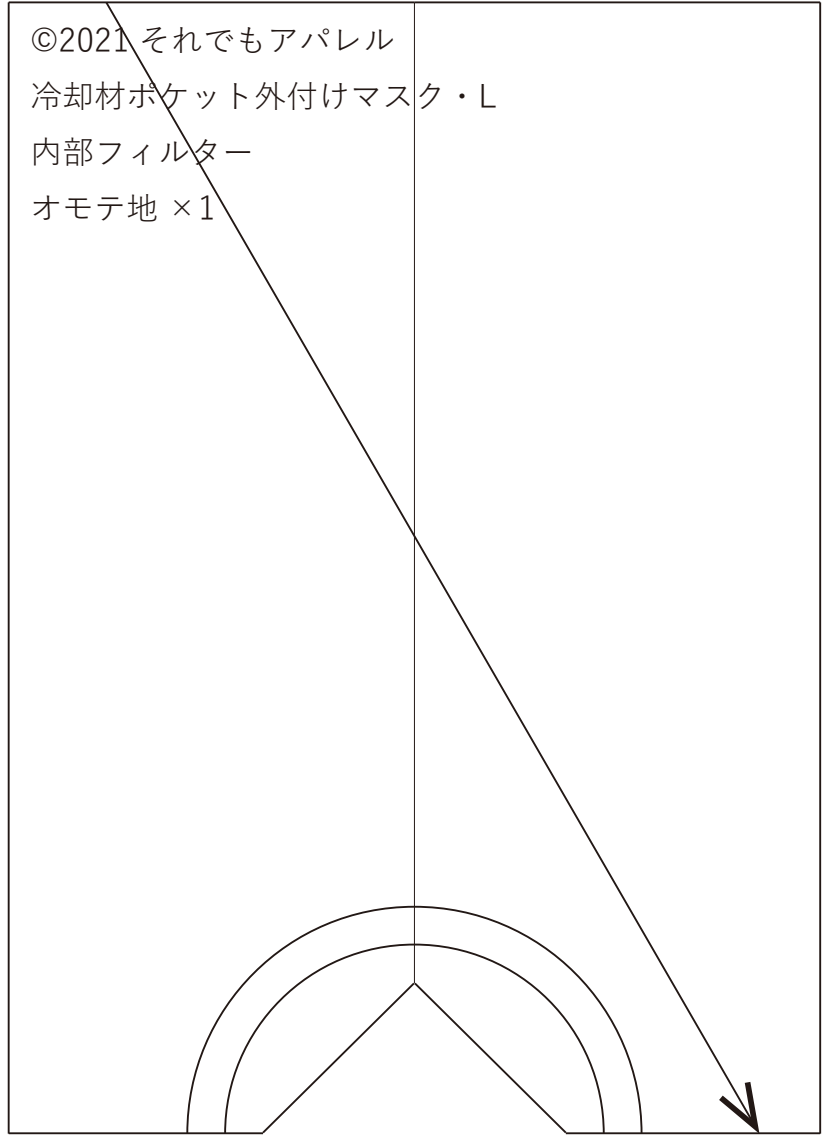

冷却材ポケット外付けマスク・L (3/3 ページ)

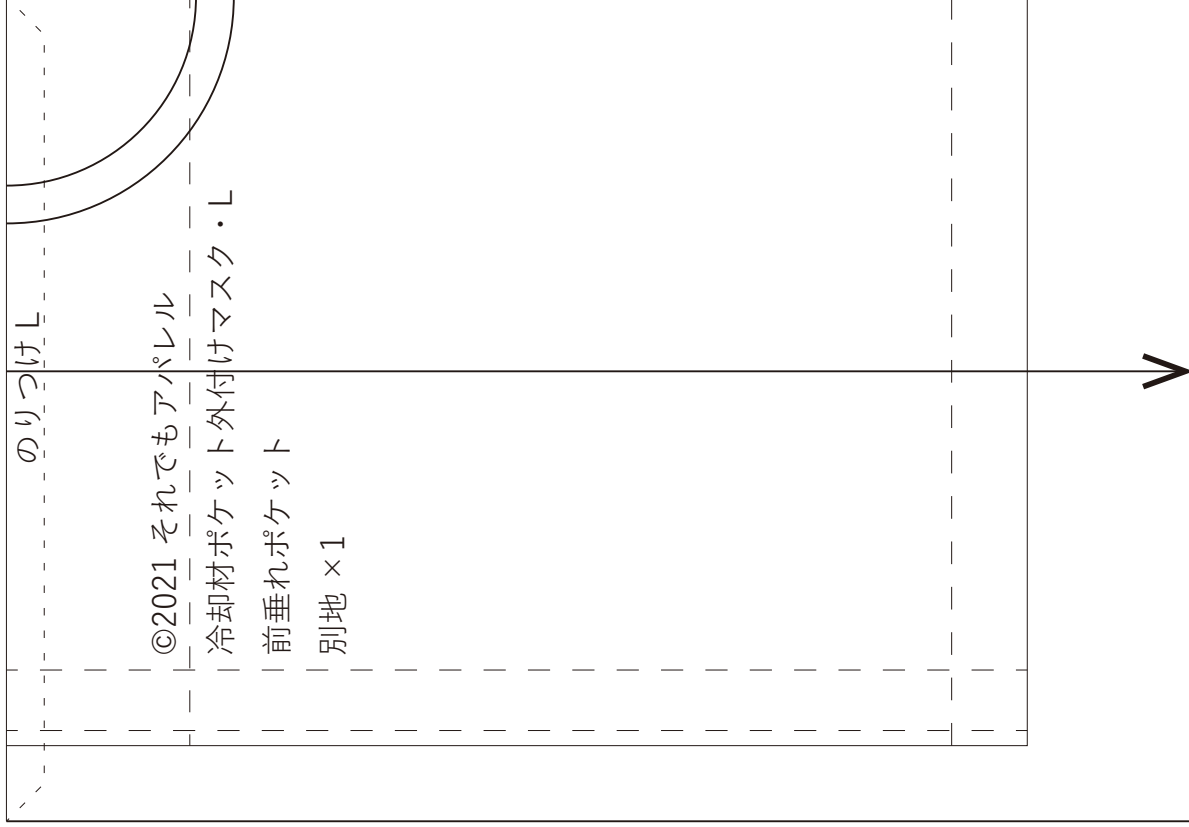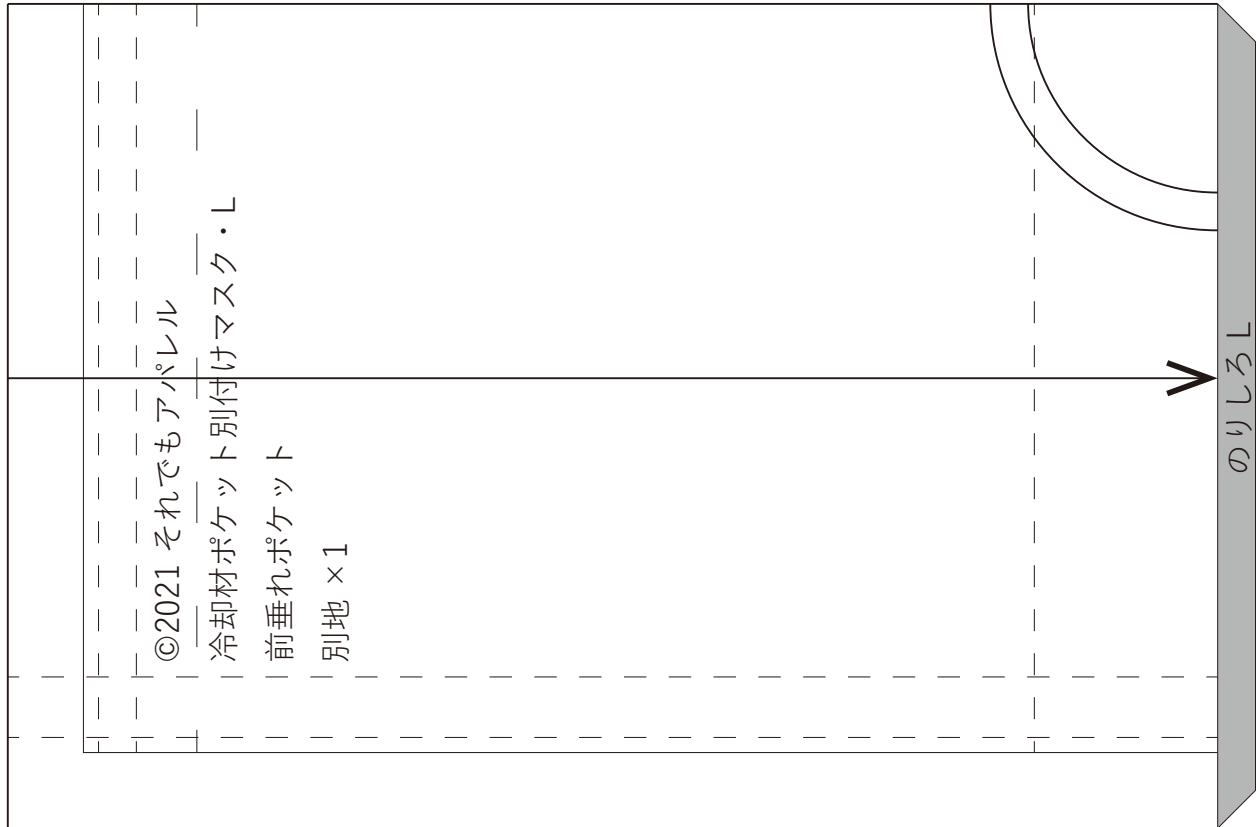


冷却材ポケット外付けマスク・LL (1/3 ページ)


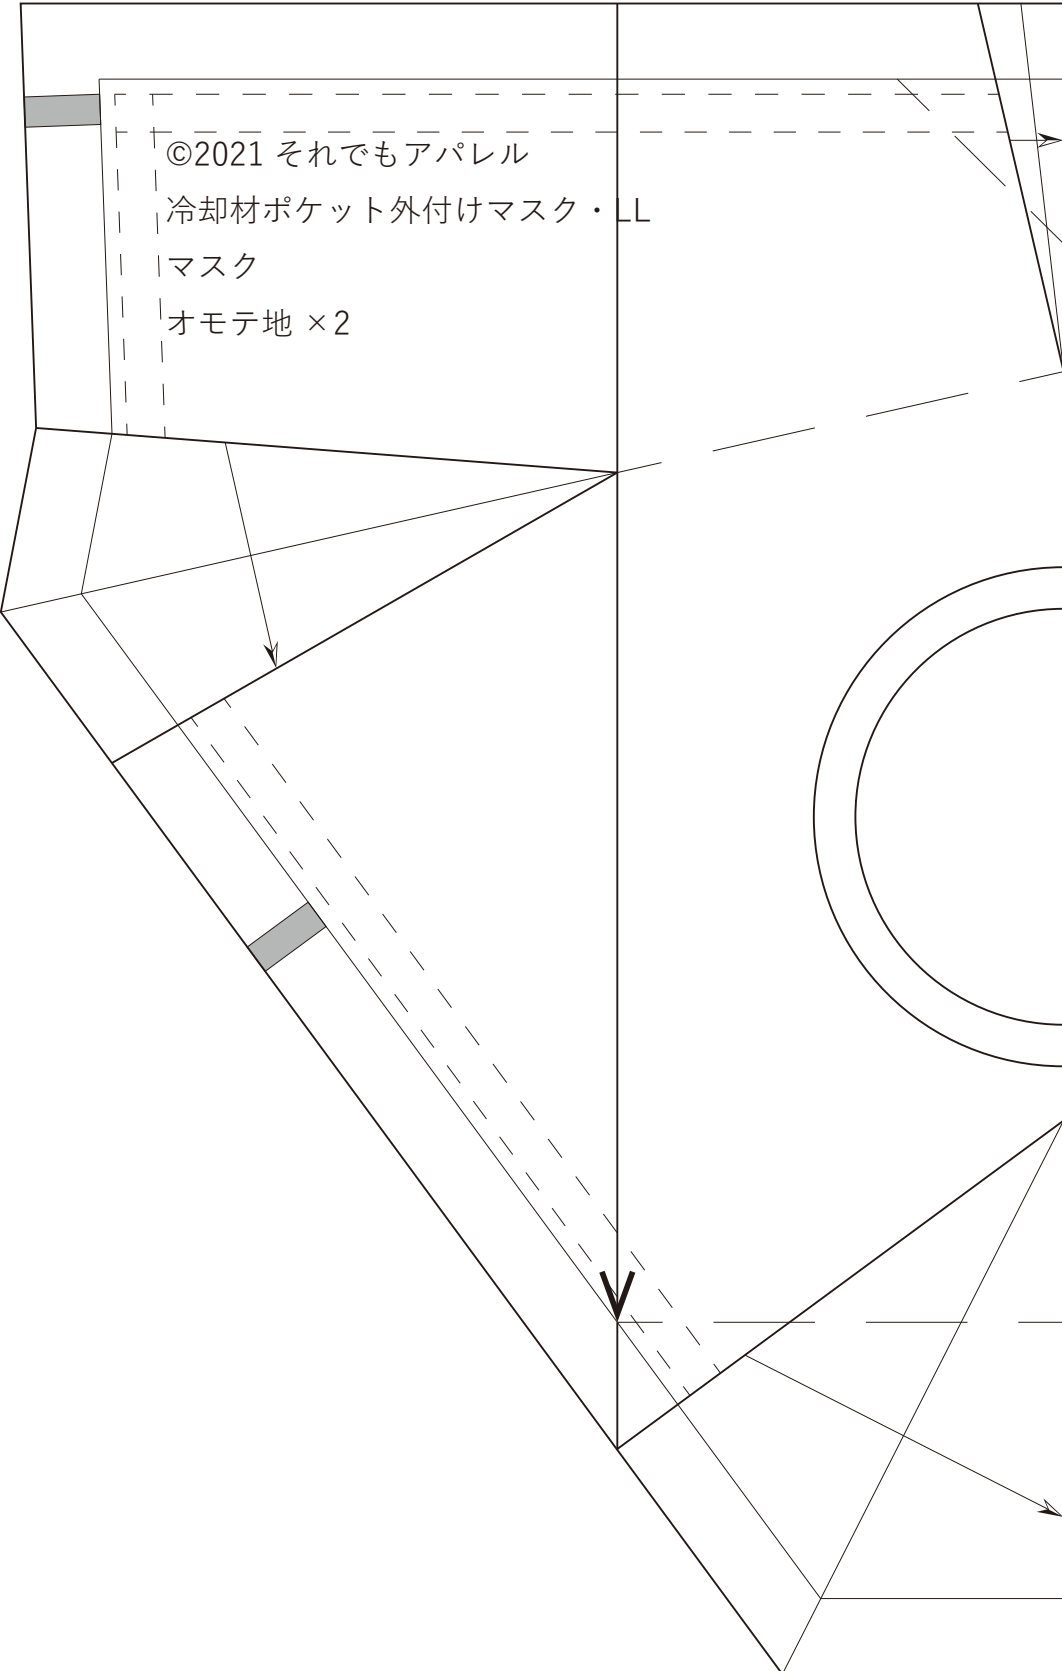


冷却材ポケット外付けマスク・LL (2/3 ページ)


©2021 それでもアパレル
冷却材ポケット外付けマスク・LL
内部フィルター
オモテ地 ×1

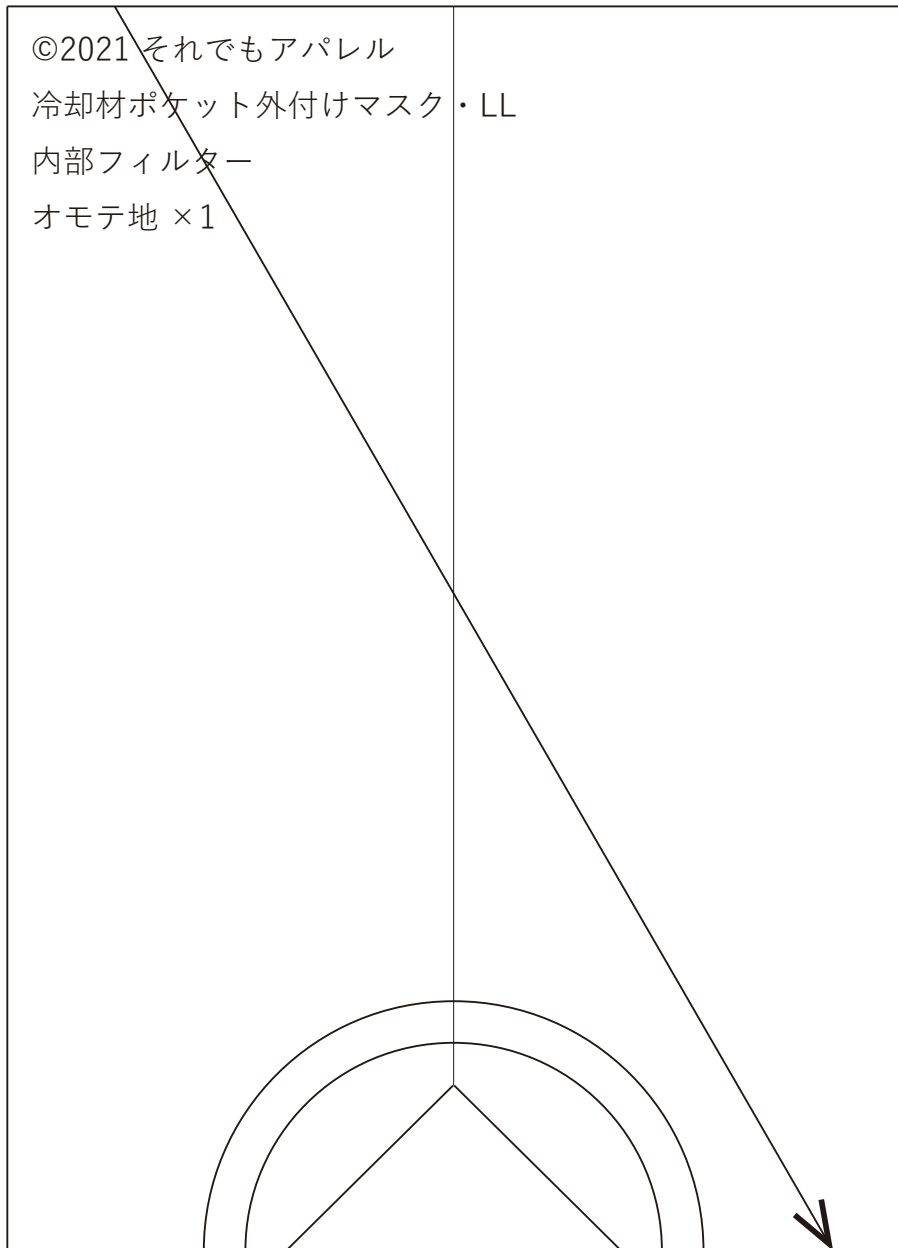

冷却材ポケット外付けマスク・LL (3/3 ページ)

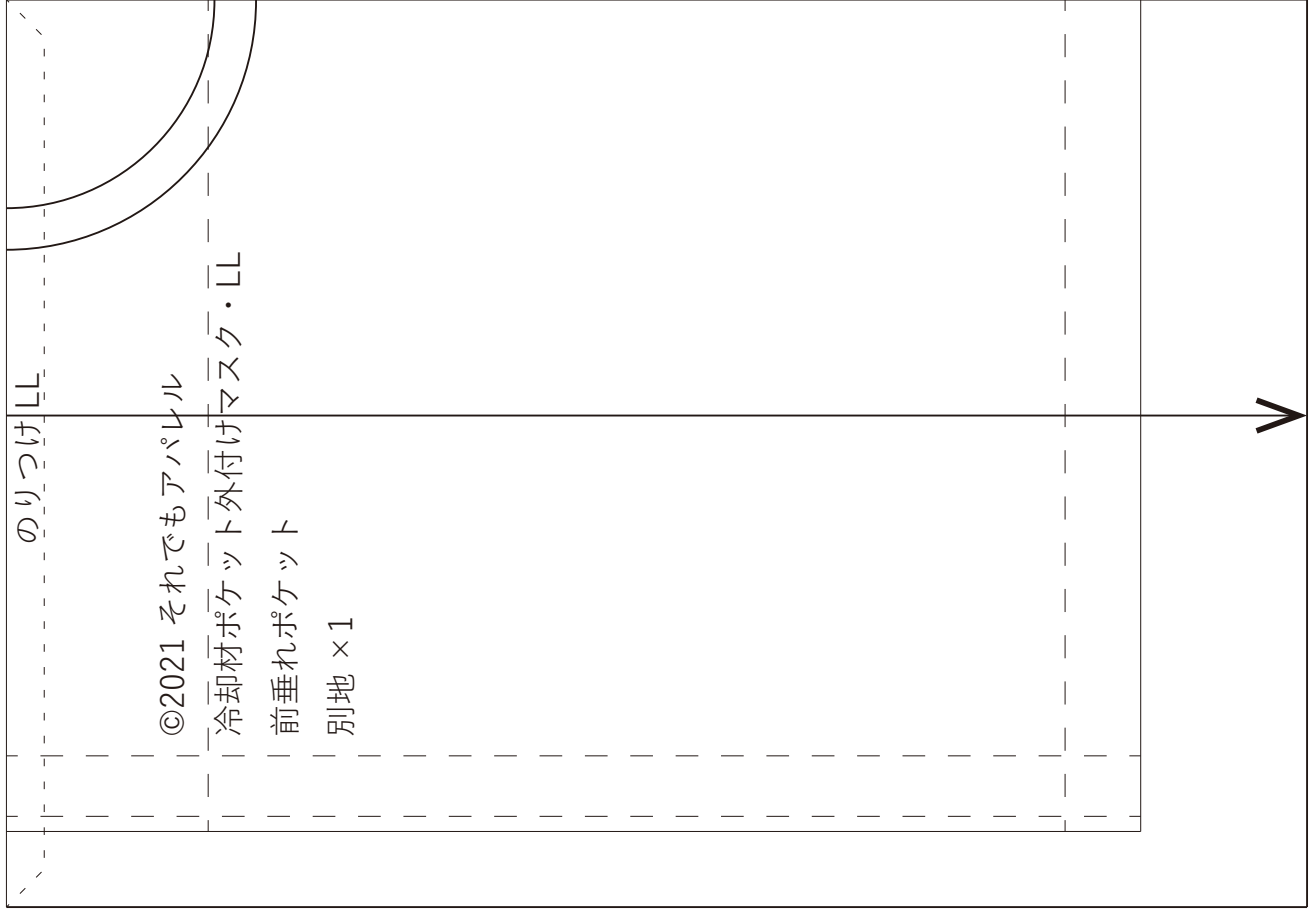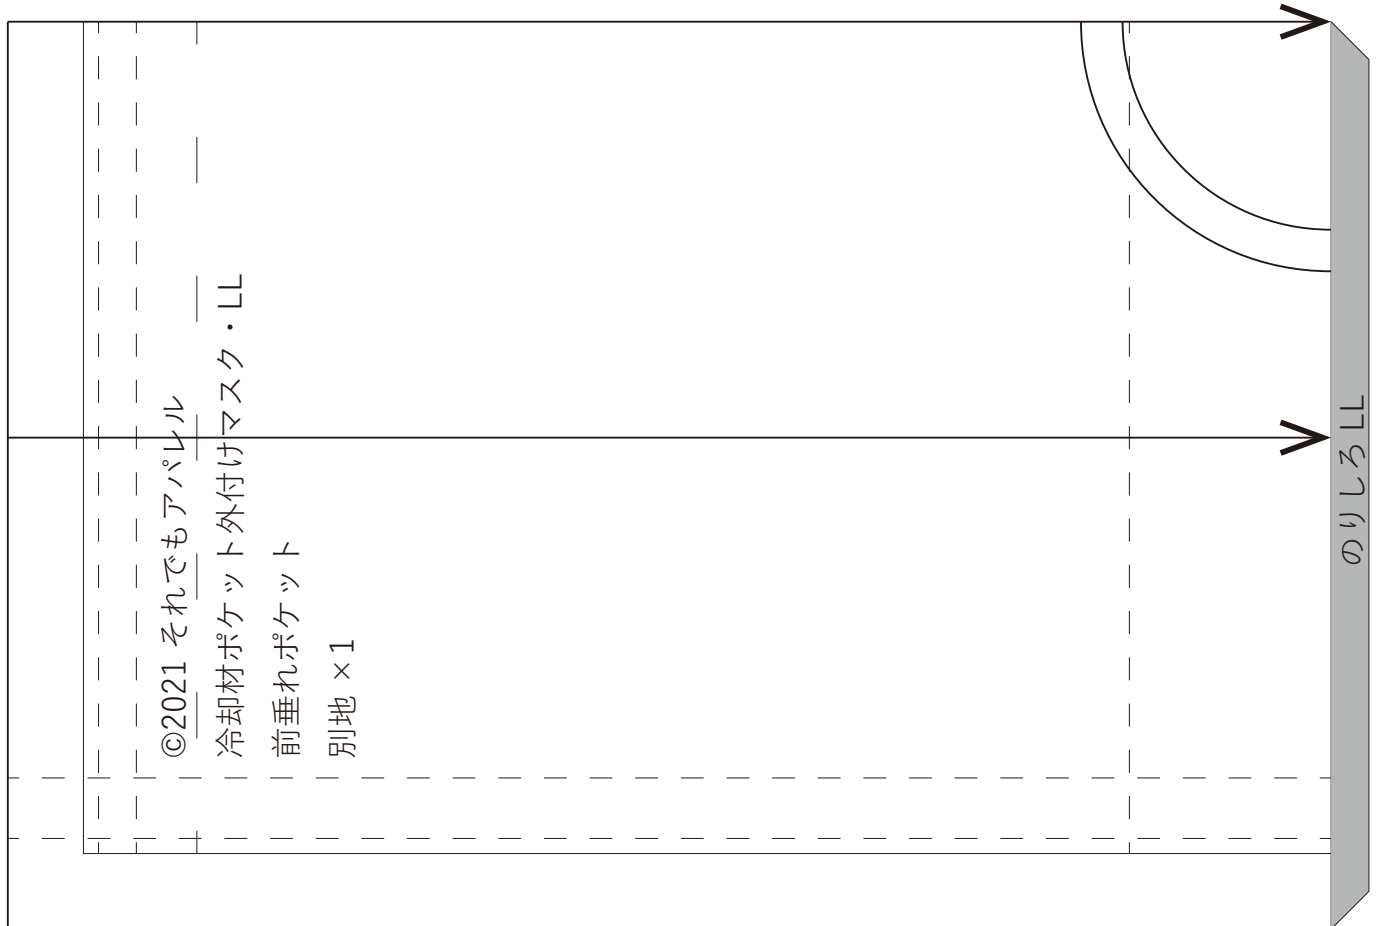


冷却材ポケット外付けマスク・3L (1/3 ページ)


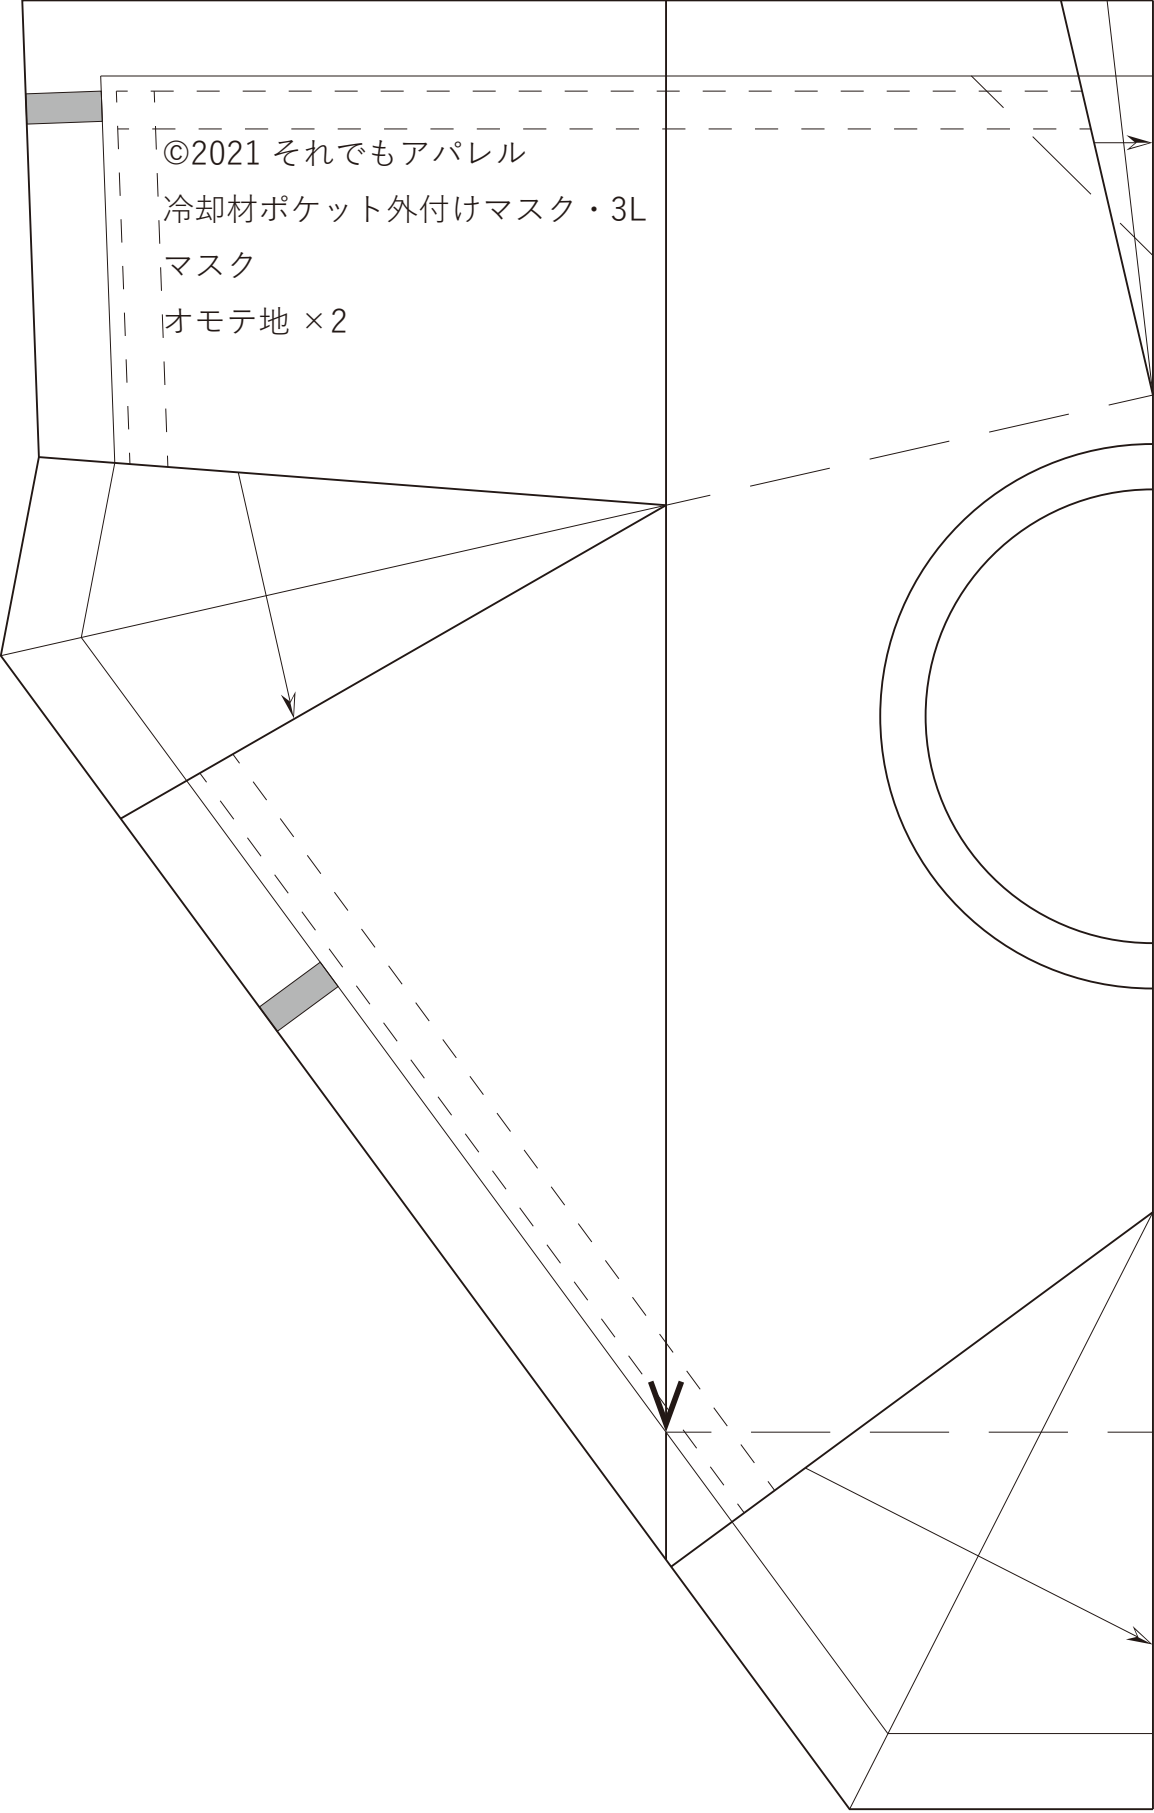


冷却材ポケット外付けマスク・3L (2/3 ページ)


©2021 それでもアパレル
冷却材ポケット外付けマスク・3L
内部フィルター
オモテ地 ×1

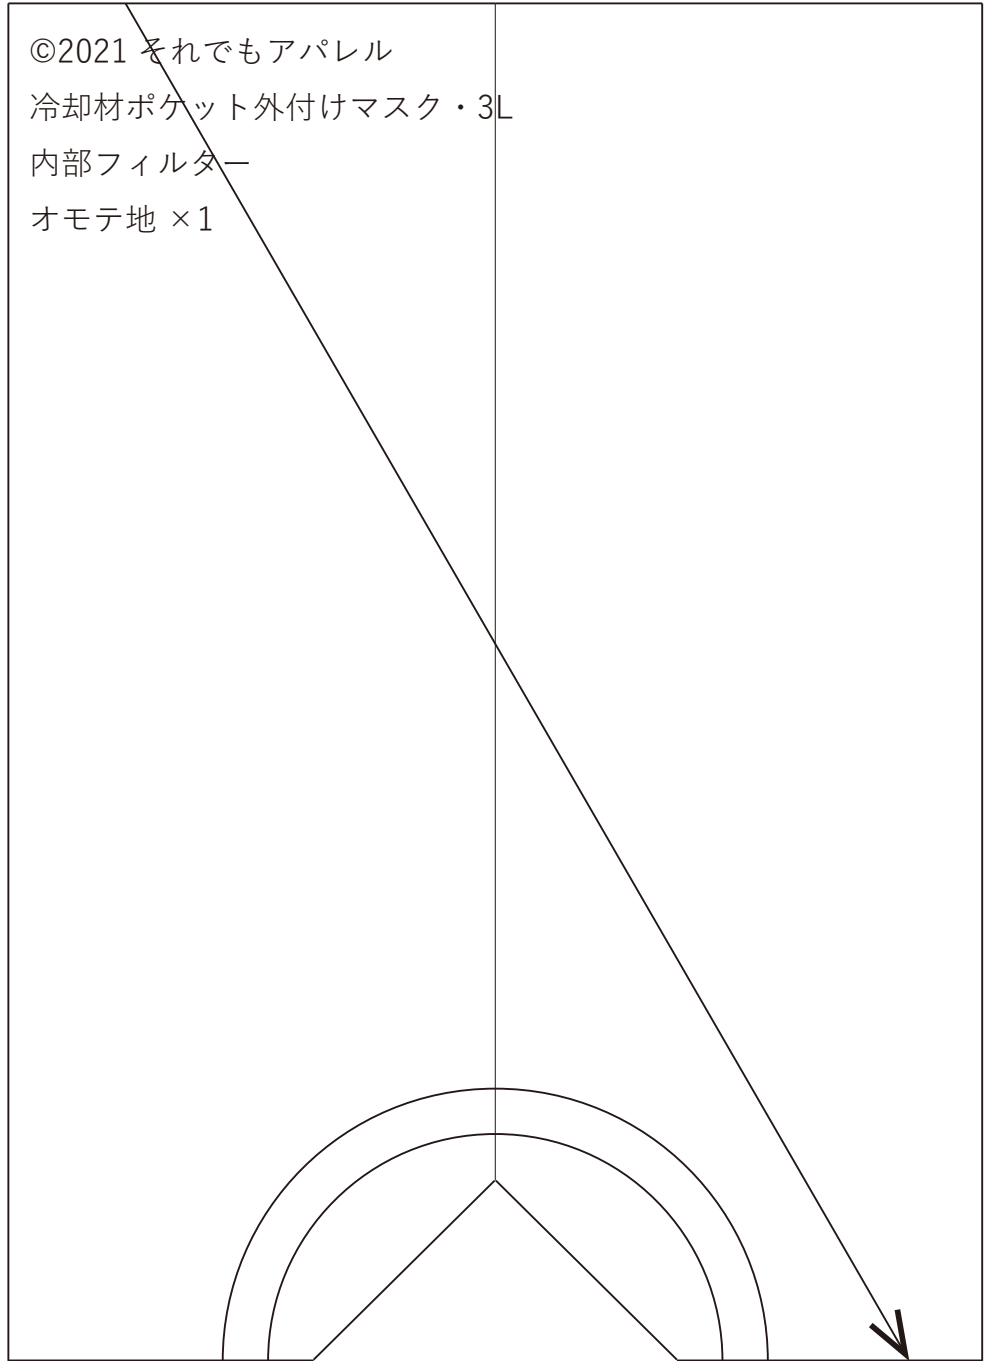

冷却材ポケット外付けマスク・3L (3/3 ページ)

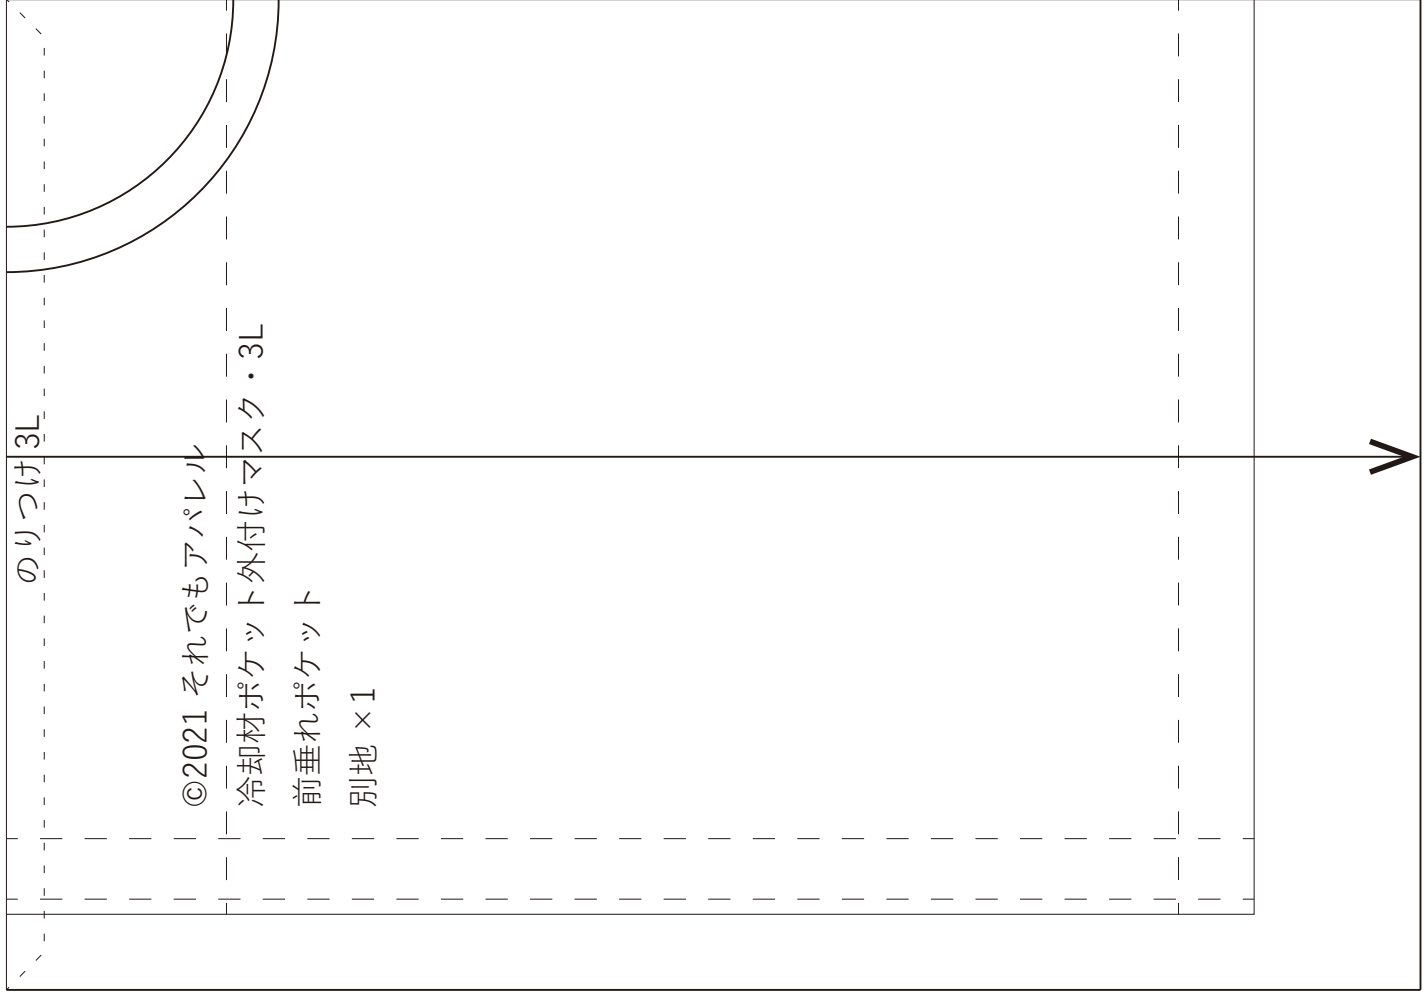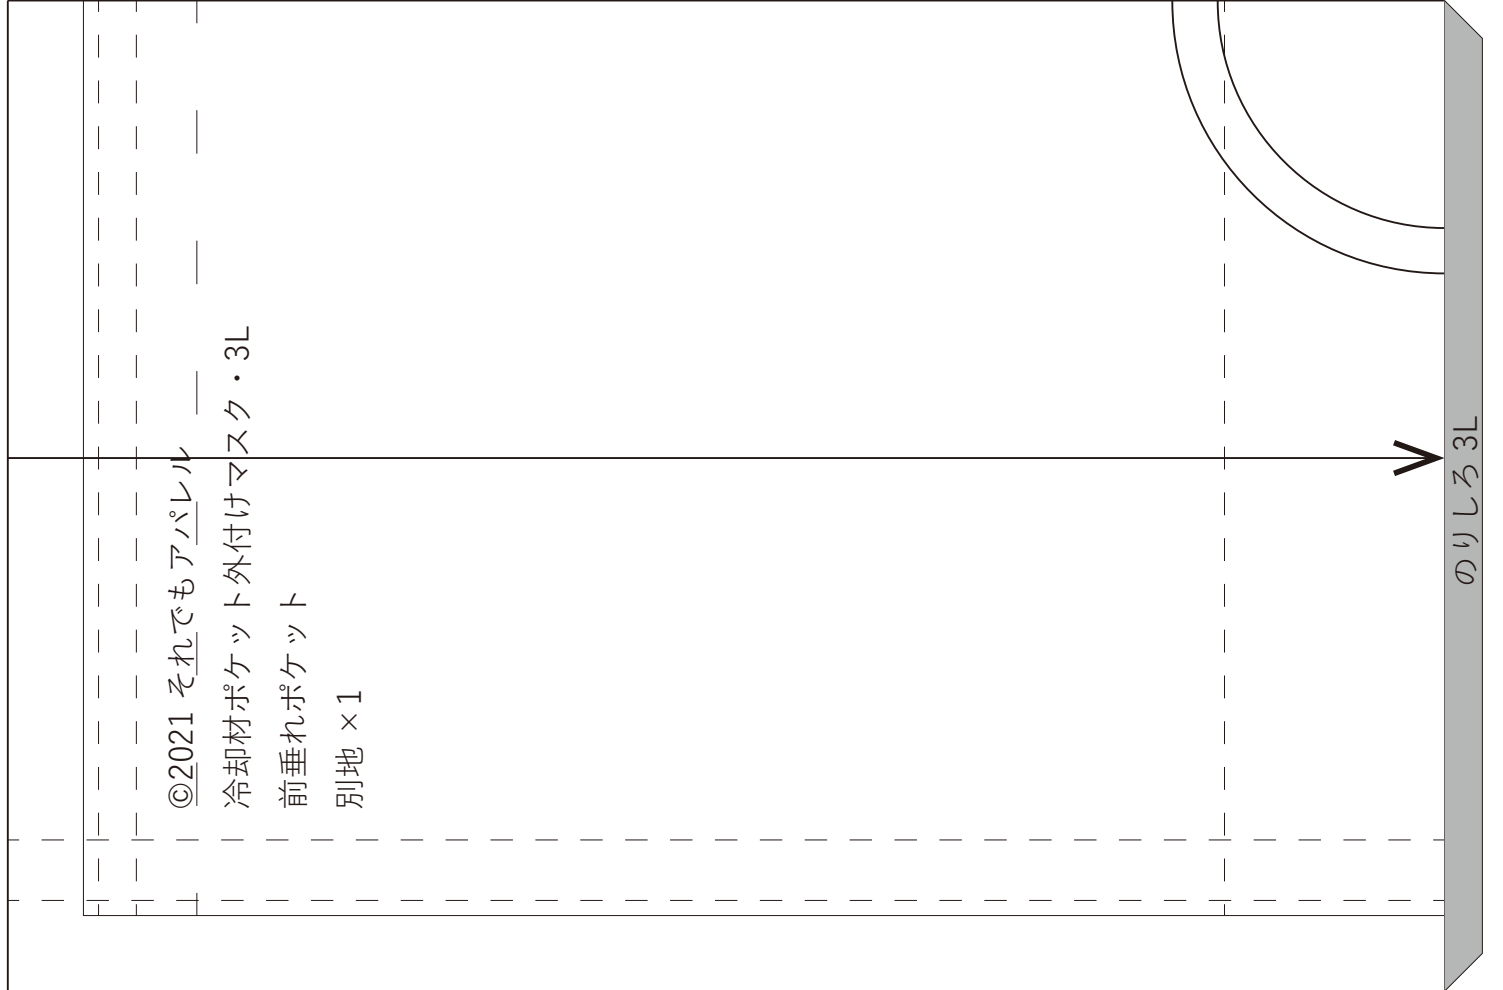

冷却材ポケット外付けマスク・4L (1/4 ページ)

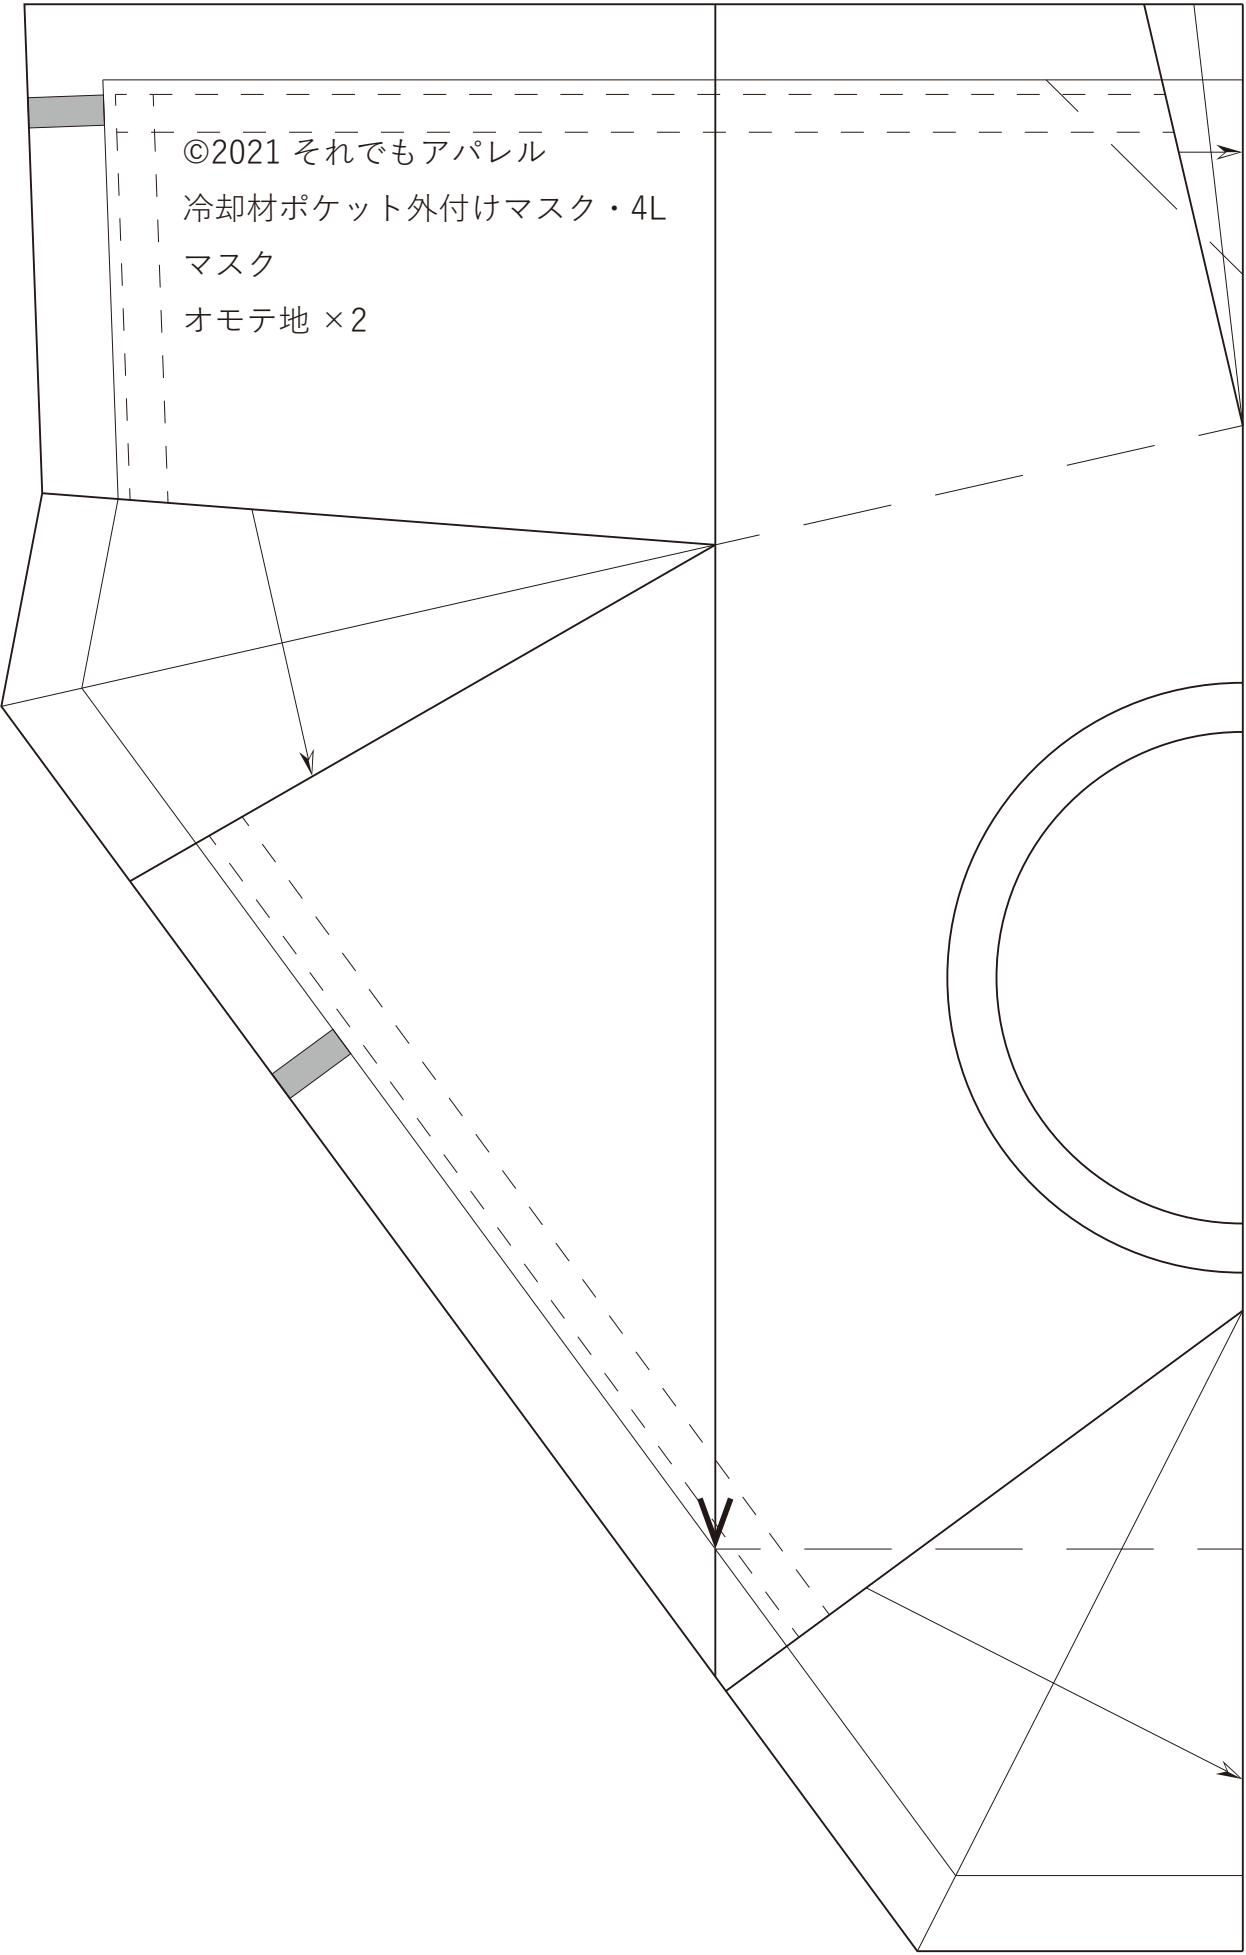


冷却材ポケット外付けマスク・4L (2/4 ページ)

©2021 それでもアパレル


冷却材ポケット外付けマスク・4L

内部フィルター

オモテ地 ×1

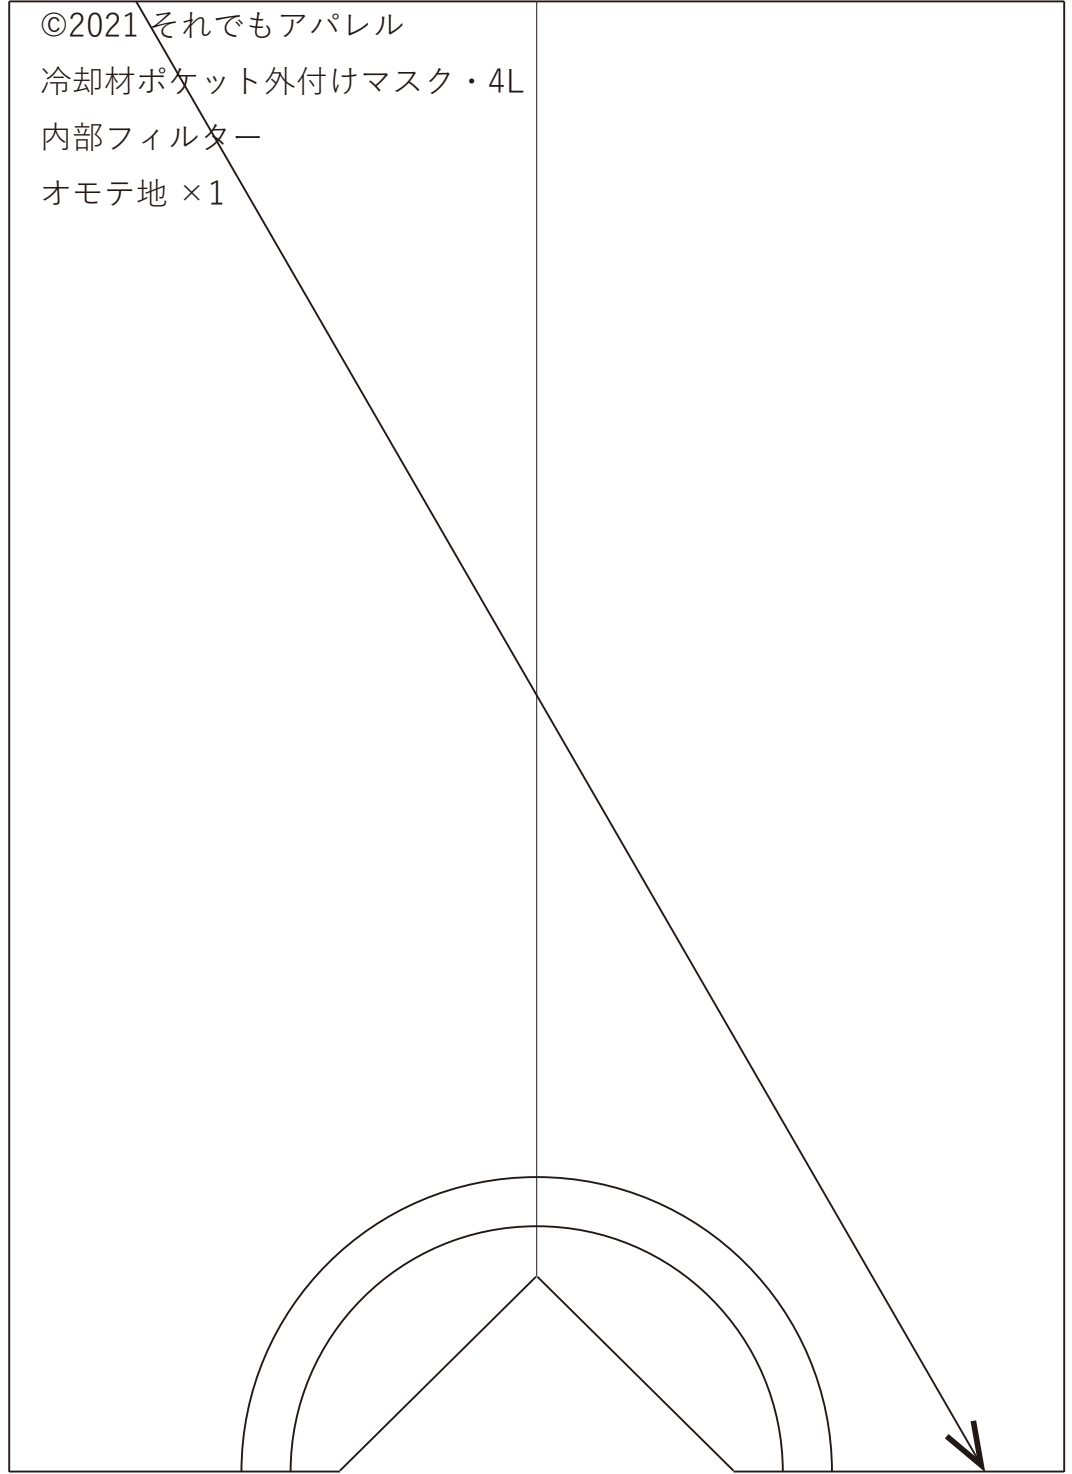

冷却材ポケット外付けマスク・4L (3/4 ページ)

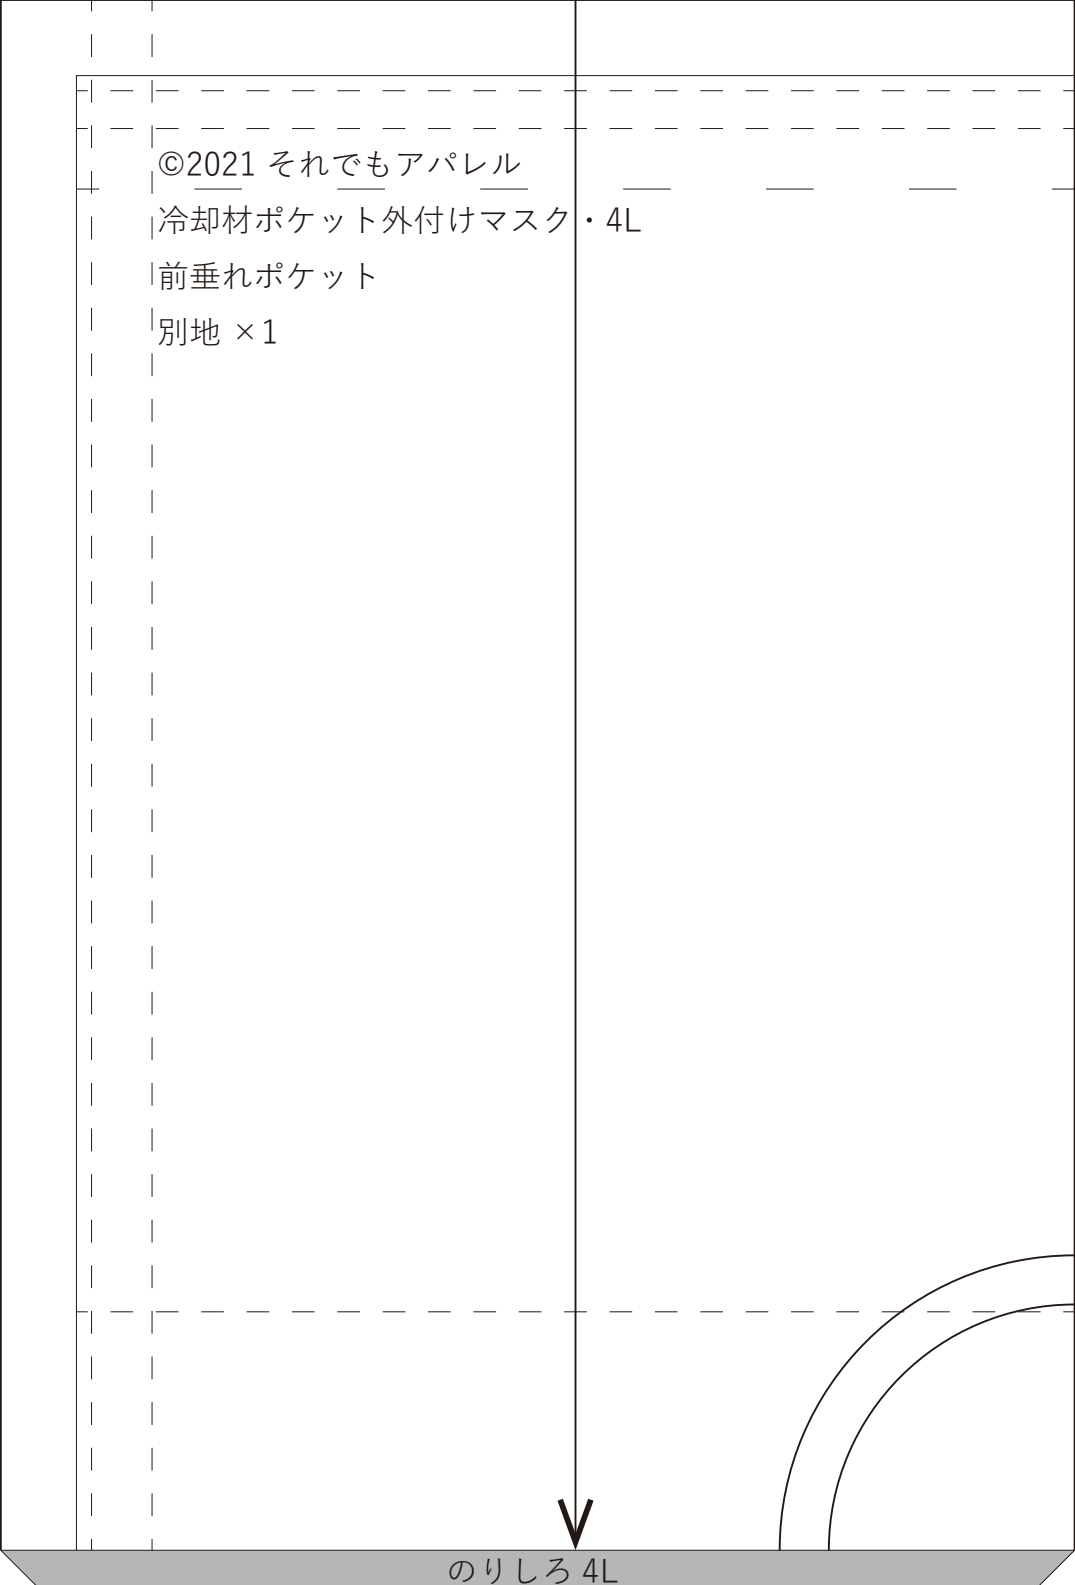

冷却材ポケット外付けマスク・4L (4/4 ページ)

